



Wall System Installation Instructions

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
WALL SYSTEM

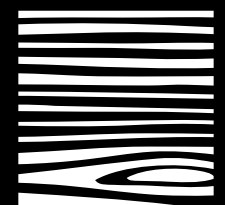

XYLOKAT


Quality Wood Solutions

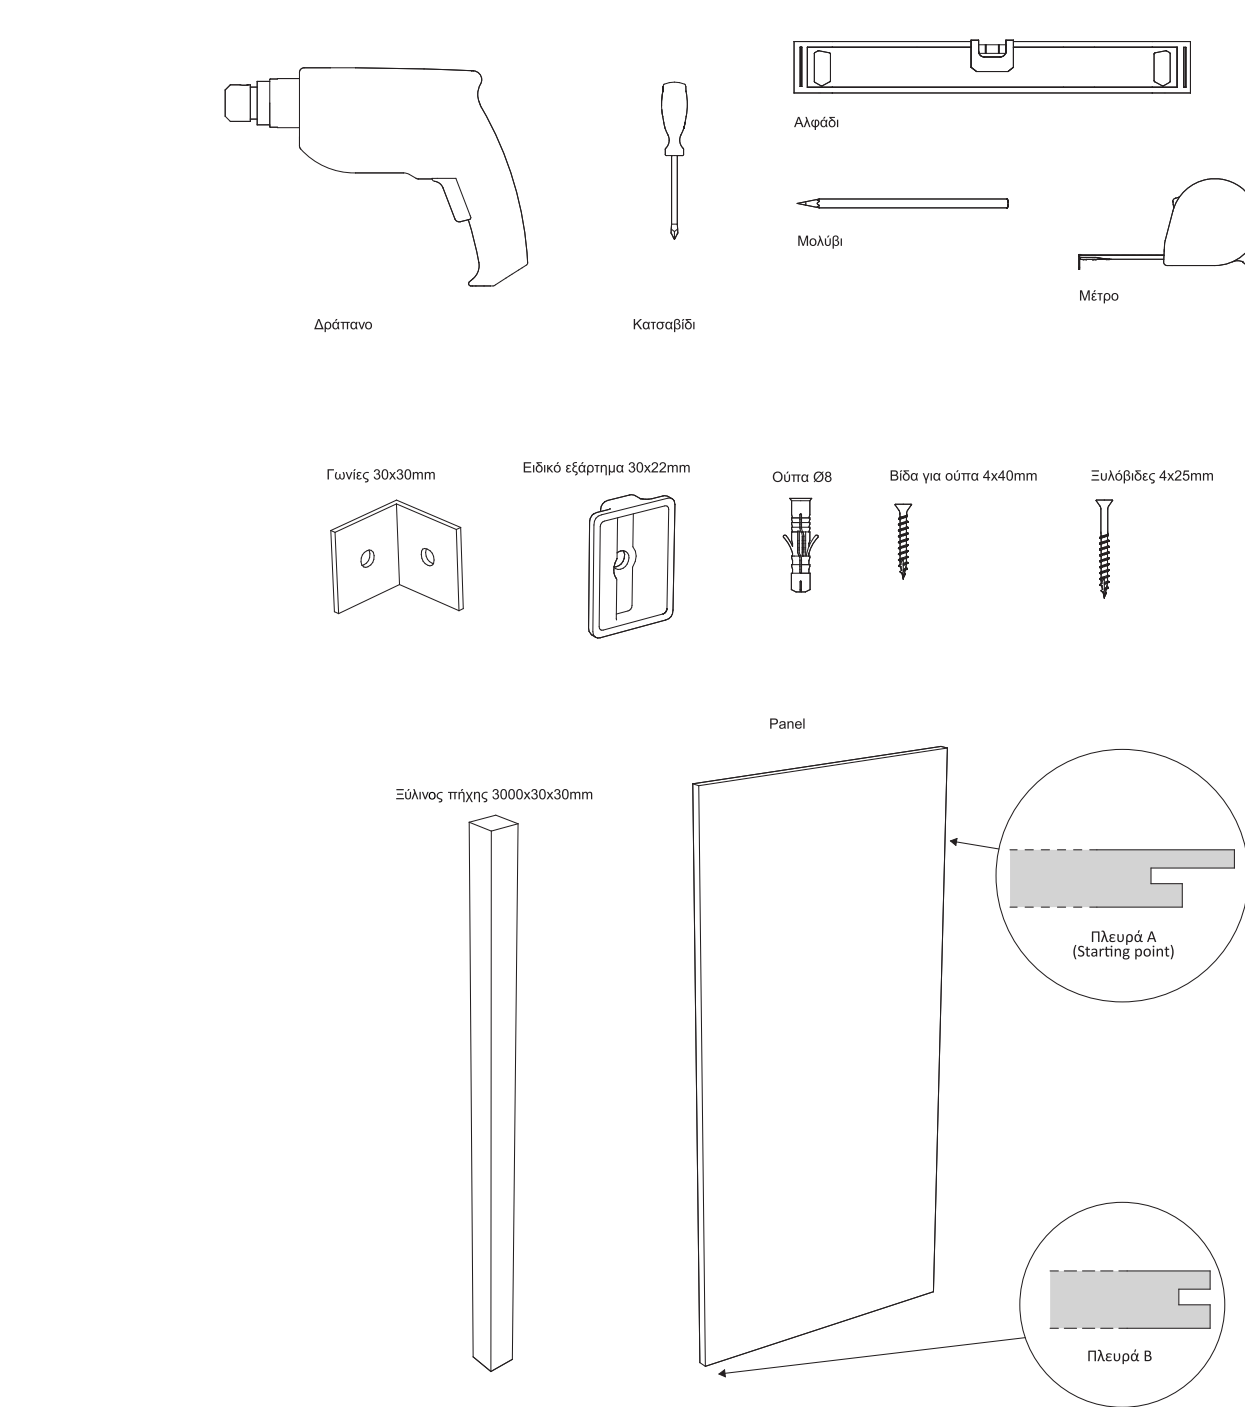

1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα υλικά και εργαλεία πριν ξεκινήσετε.


Make sure you have all materials and tools before you begin.

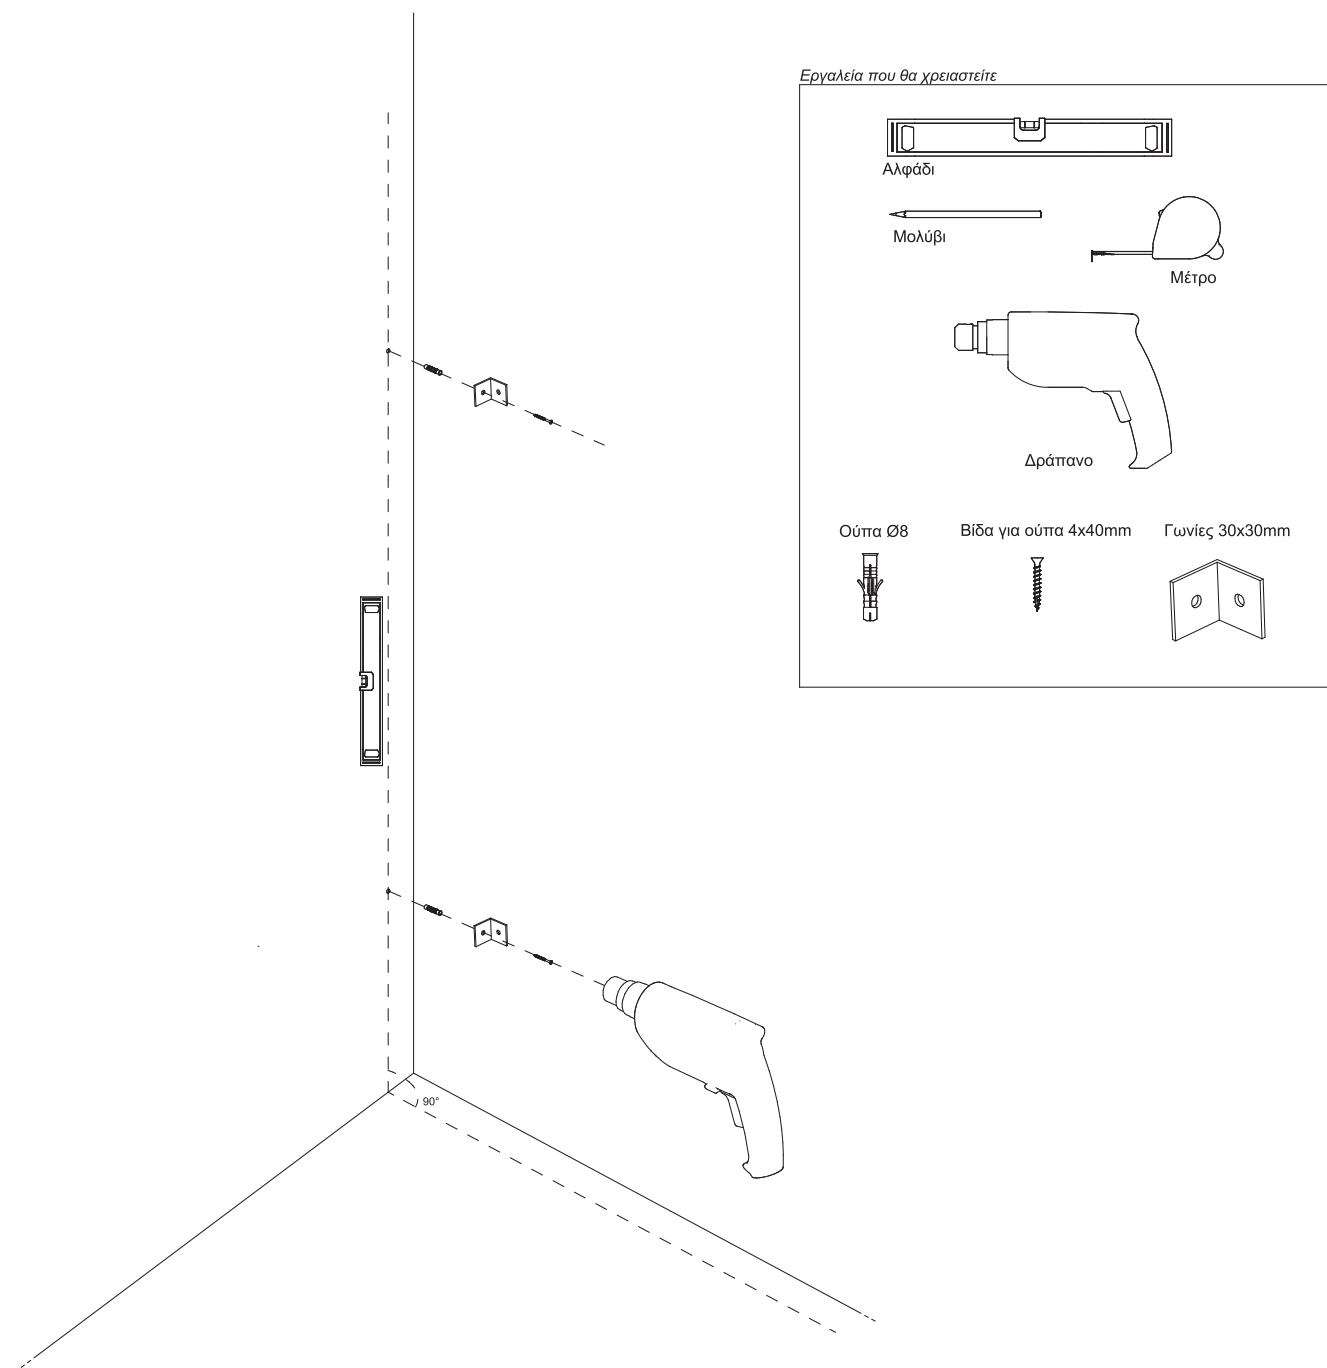

2

Ξεκινώντας από την αρχή του τοίχου, τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά (ή από το σημείο όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε την επένδυση), στερεώστε τις μεταλλικές γωνίες κατακόρυφα με χρήση αλφαδιού ή laser και βιδώστε τις στον τοίχο αφού ανοίξετε τρύπα με το τρυπάνι. Χρησιμοποιήστε το ούπα και βιδώστε με τη βίδα (4×40mm).


Starting from the beginning of the wall, either far left or far right (or from the point where you want to install the cladding), secure the metal brackets vertically using a level or laser and screw them to the wall after drilling the holes. Use the wall plug and tighten with the screw (4×40mm).

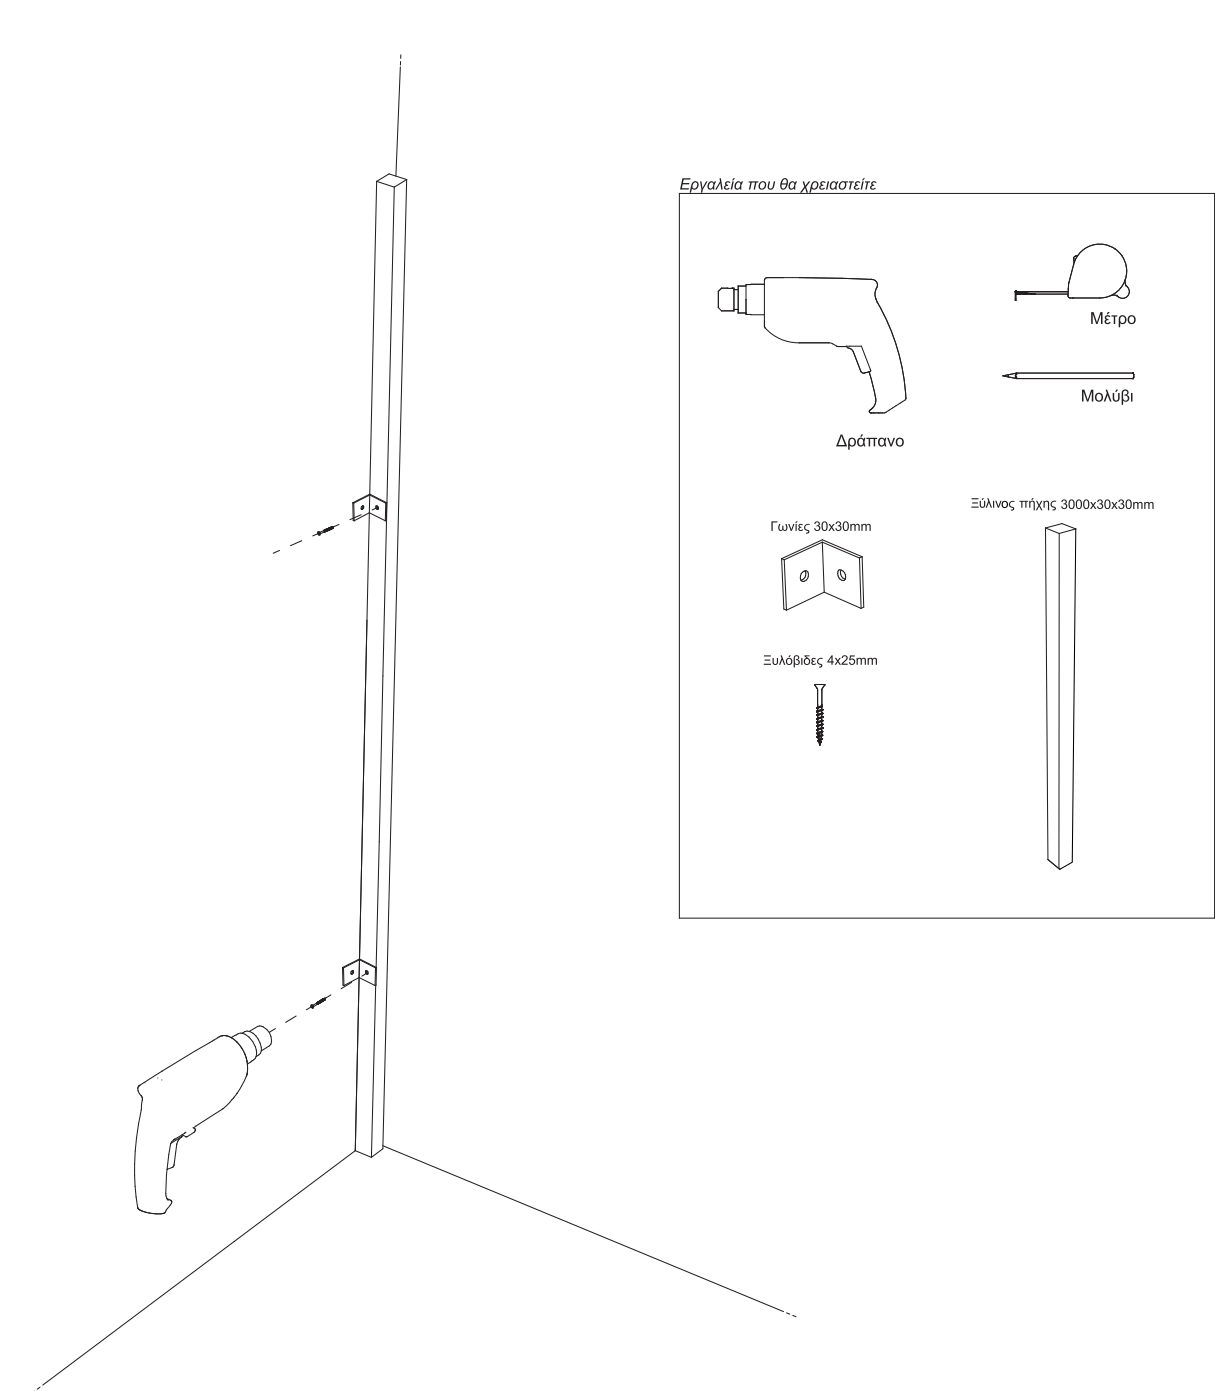

3

Βιδώστε τον πήχη με τις ξυλόβιδες (4×25mm). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνεχίστε την τοποθέτηση των πηχών κάθε 60cm (κέντρο με κέντρο κάθε πήχης).


Screw the batten using the wood screws (4×25mm). Continue installing the battens in the same way every 60cm (center to center).

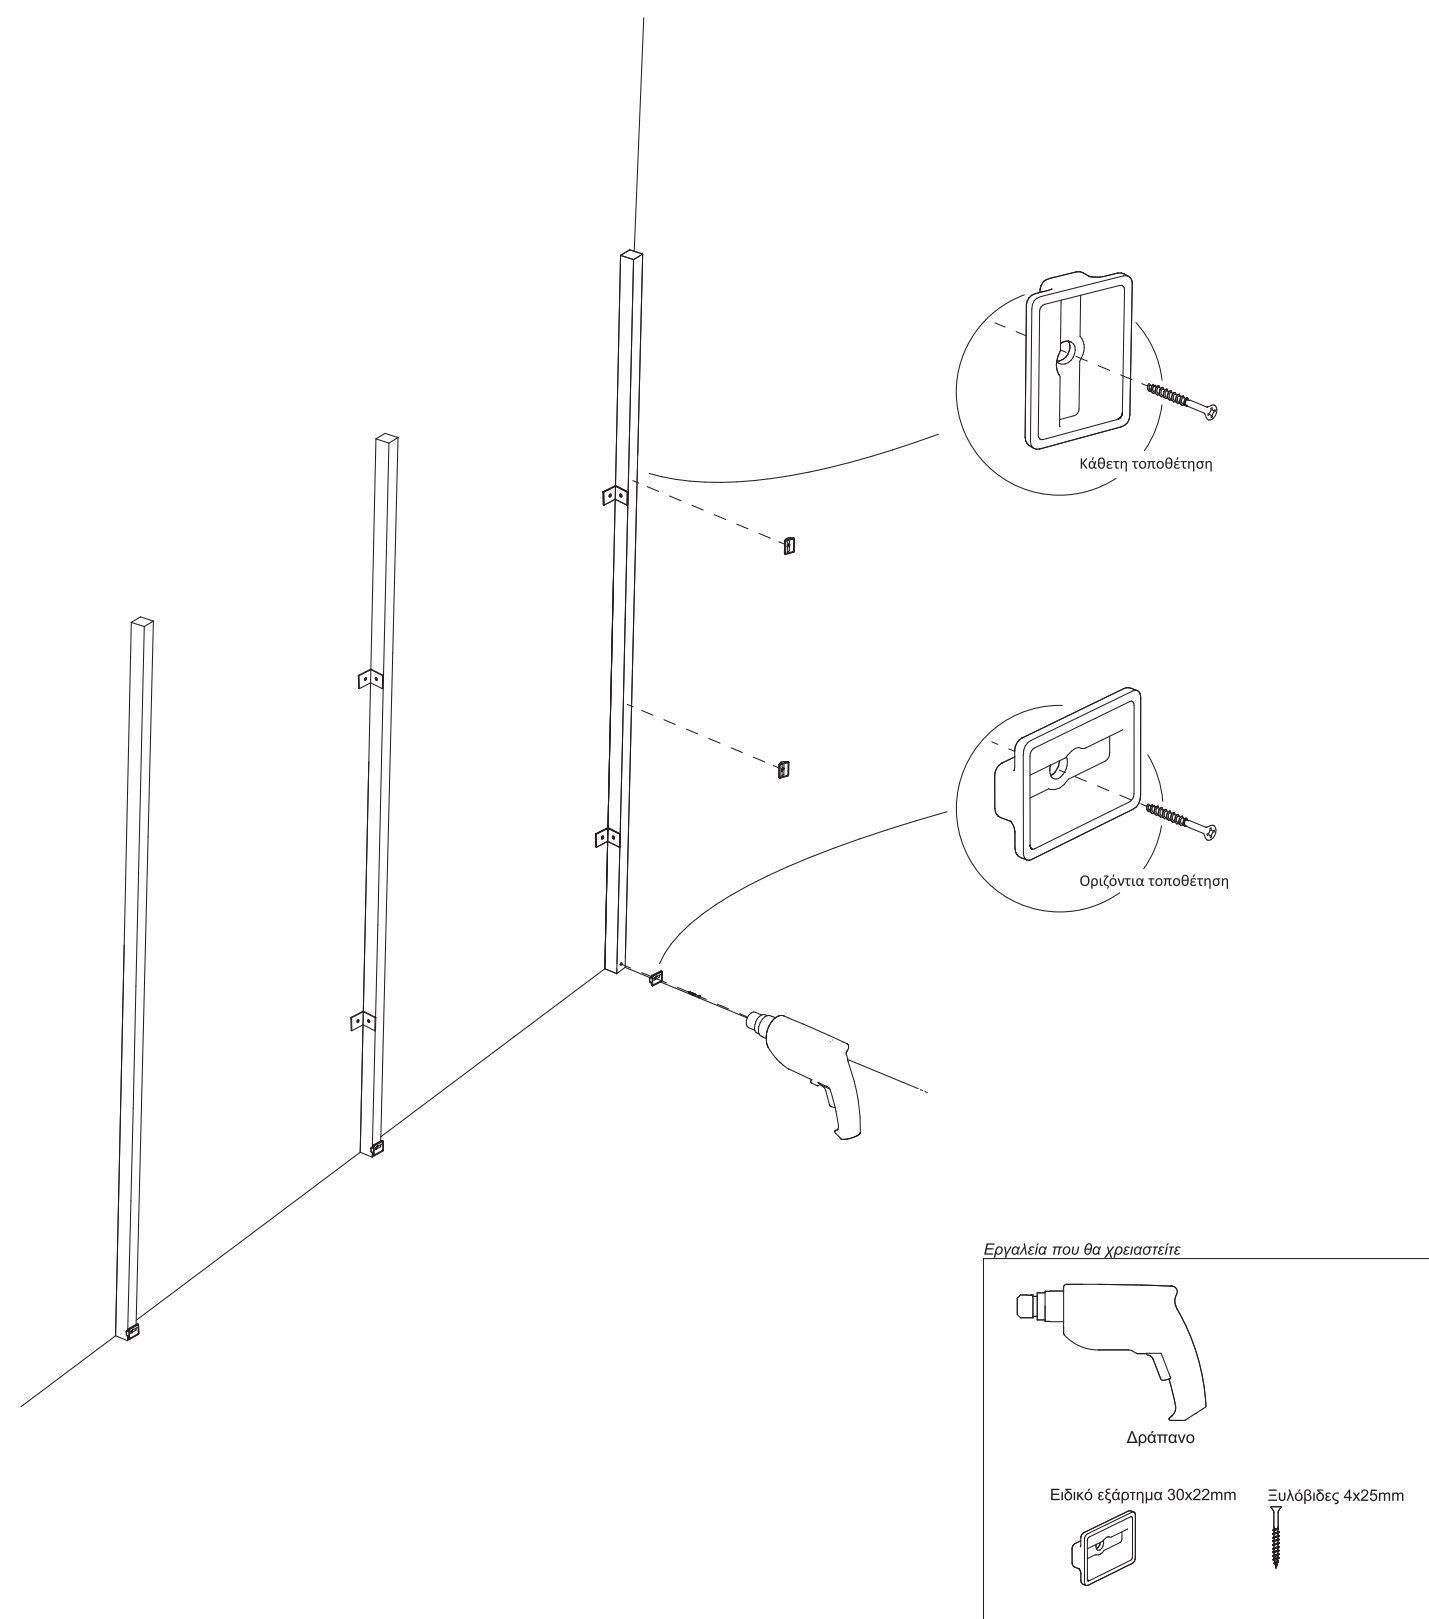

4

Βιδώστε πρώτα τα εξαρτήματα χαμηλά, σε όλες τις λωρίδες, σε απόλυτα οριζόντια γραμμή και ΜΟΝΟ στον πρώτο πήχη, κατακόρυφα στο κέντρο των 30mm.


First screw the components at the bottom, across all strips, in a perfectly horizontal line and ONLY on the first batten, vertically in the center of the 30mm.

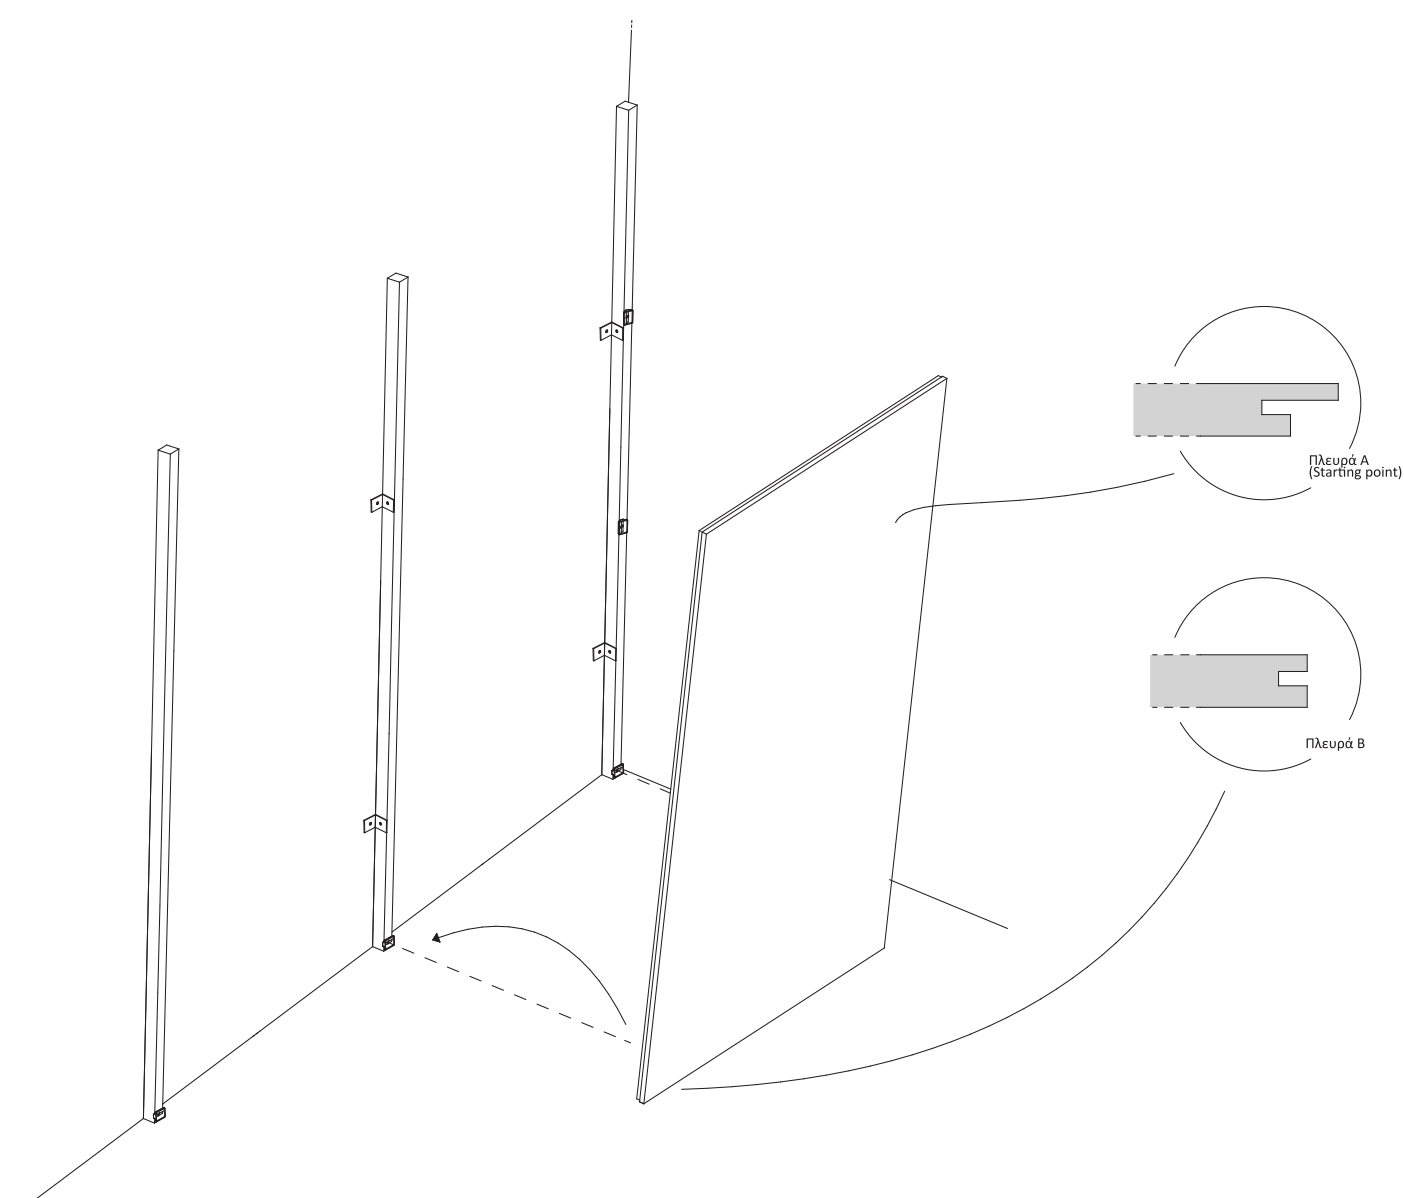

5

Τοποθετήστε τα πάνελ στα κάτω και στα δεξιά εξαρτήματα, με την πλευρά Α στα δεξιά.


Place the panels onto the bottom and right components, with side A on the right.

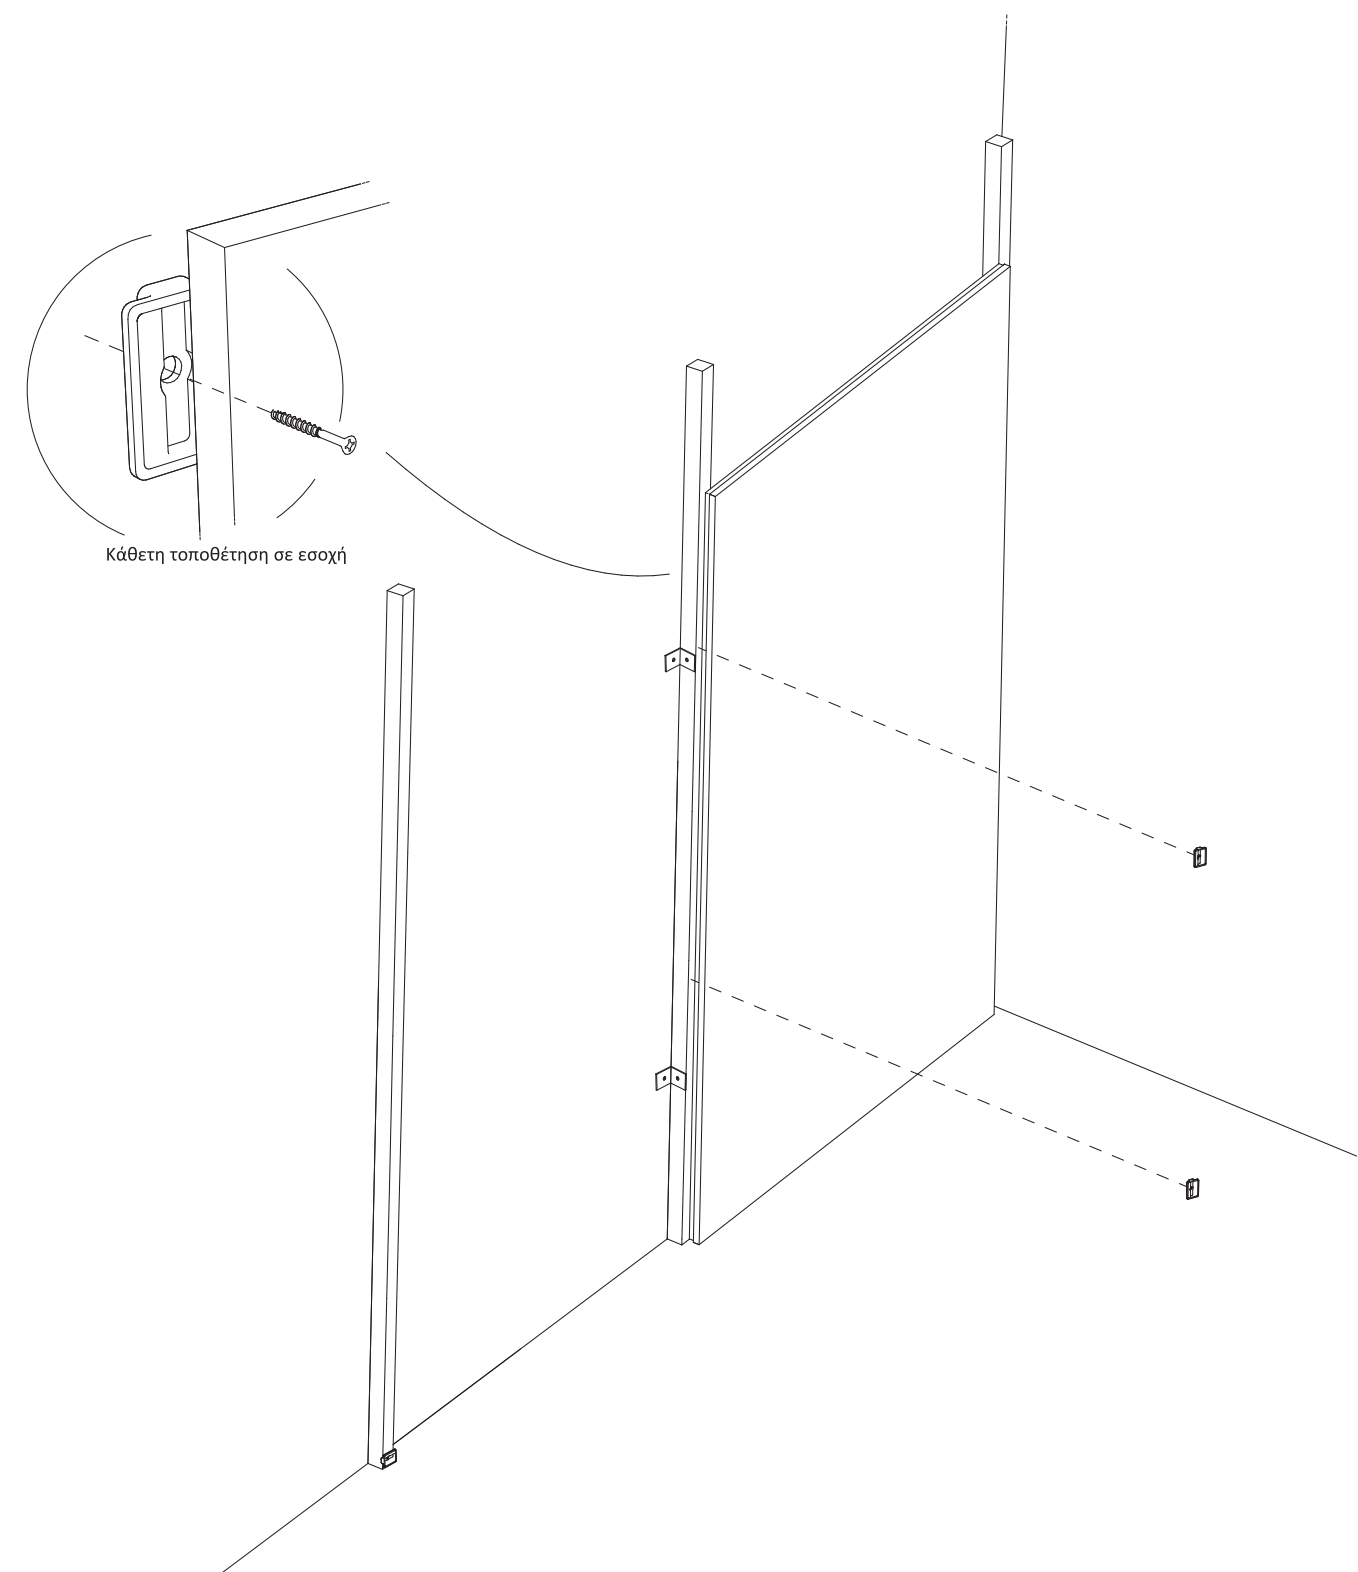

6

Τοποθετήστε το ειδικό εξάρτημα κάθετα στην αριστερή (ελεύθερη) πλευρά του πάνελ, στερεώνοντάς το στη θέση του.


Place the special component vertically on the left (free) side of the panel, securing it in place.

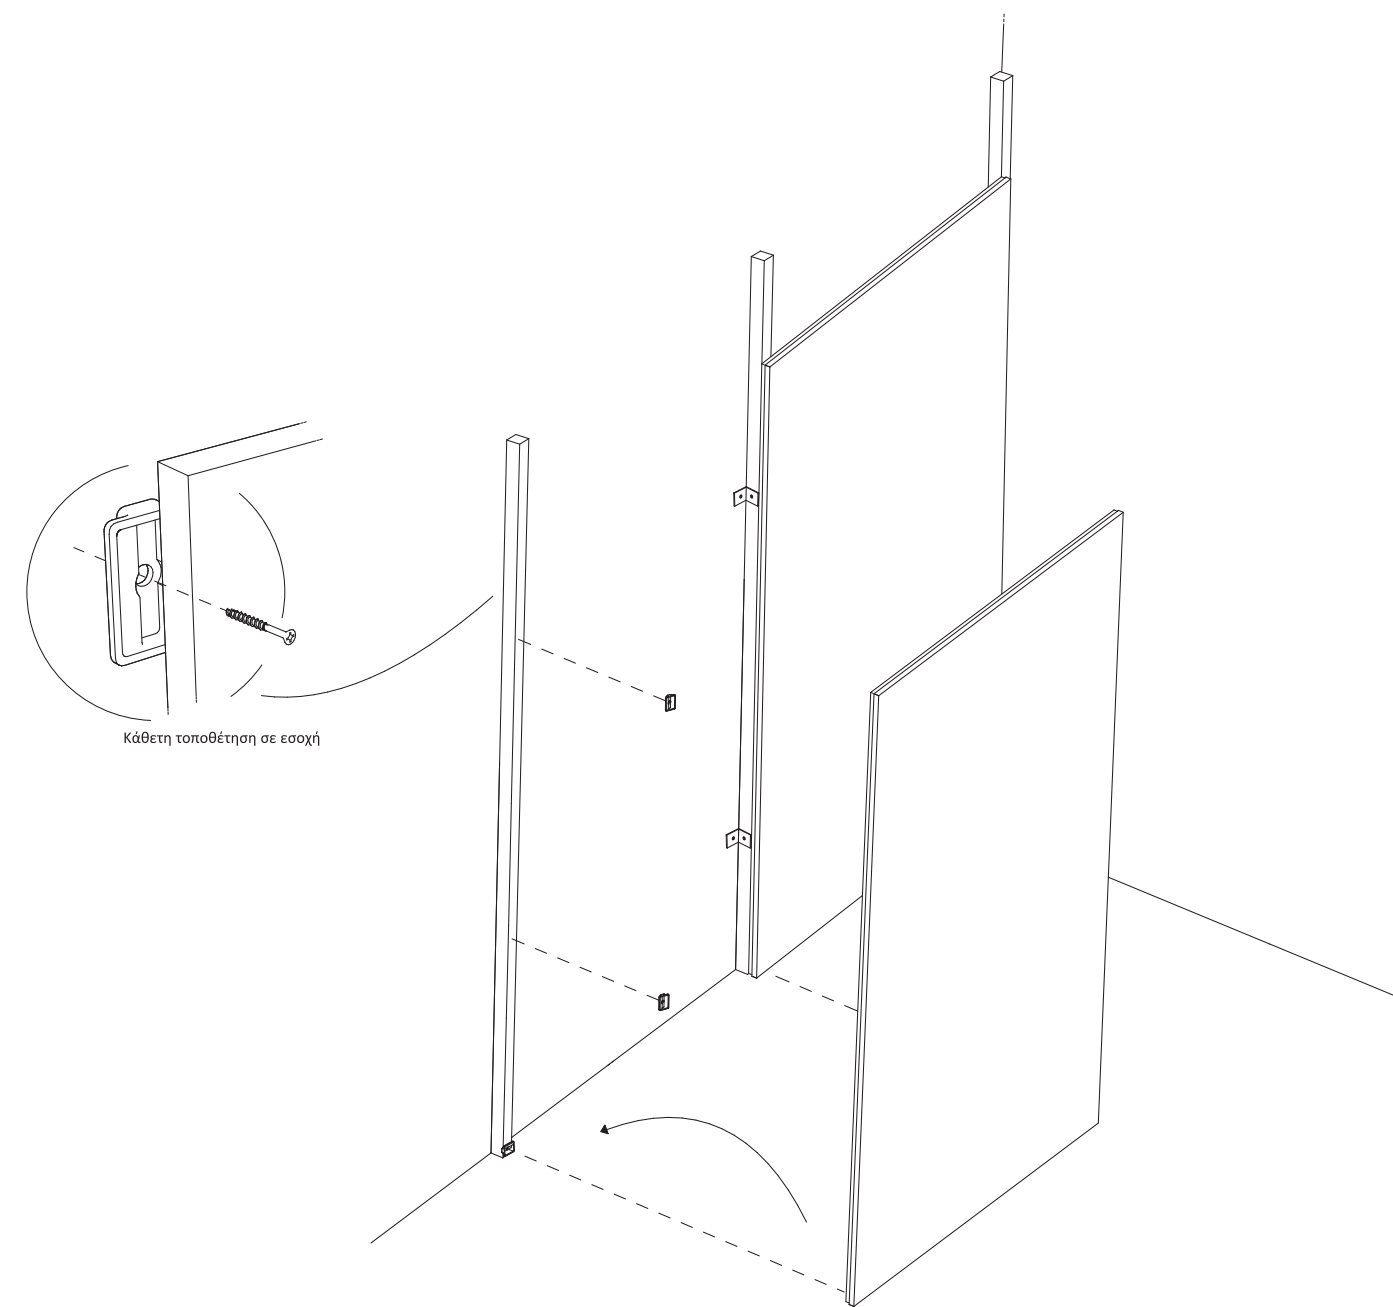

7

Συνεχίστε την ίδια διαδικασία και για το επόμενο πάνελ, τοποθετώντας εναλλάξ εξάρτημα και πάνελ. Η διαδικασία είναι η ίδια για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση.


Continue the same process for the next panel, alternating between component and panel. The procedure is the same for horizontal or vertical installation.

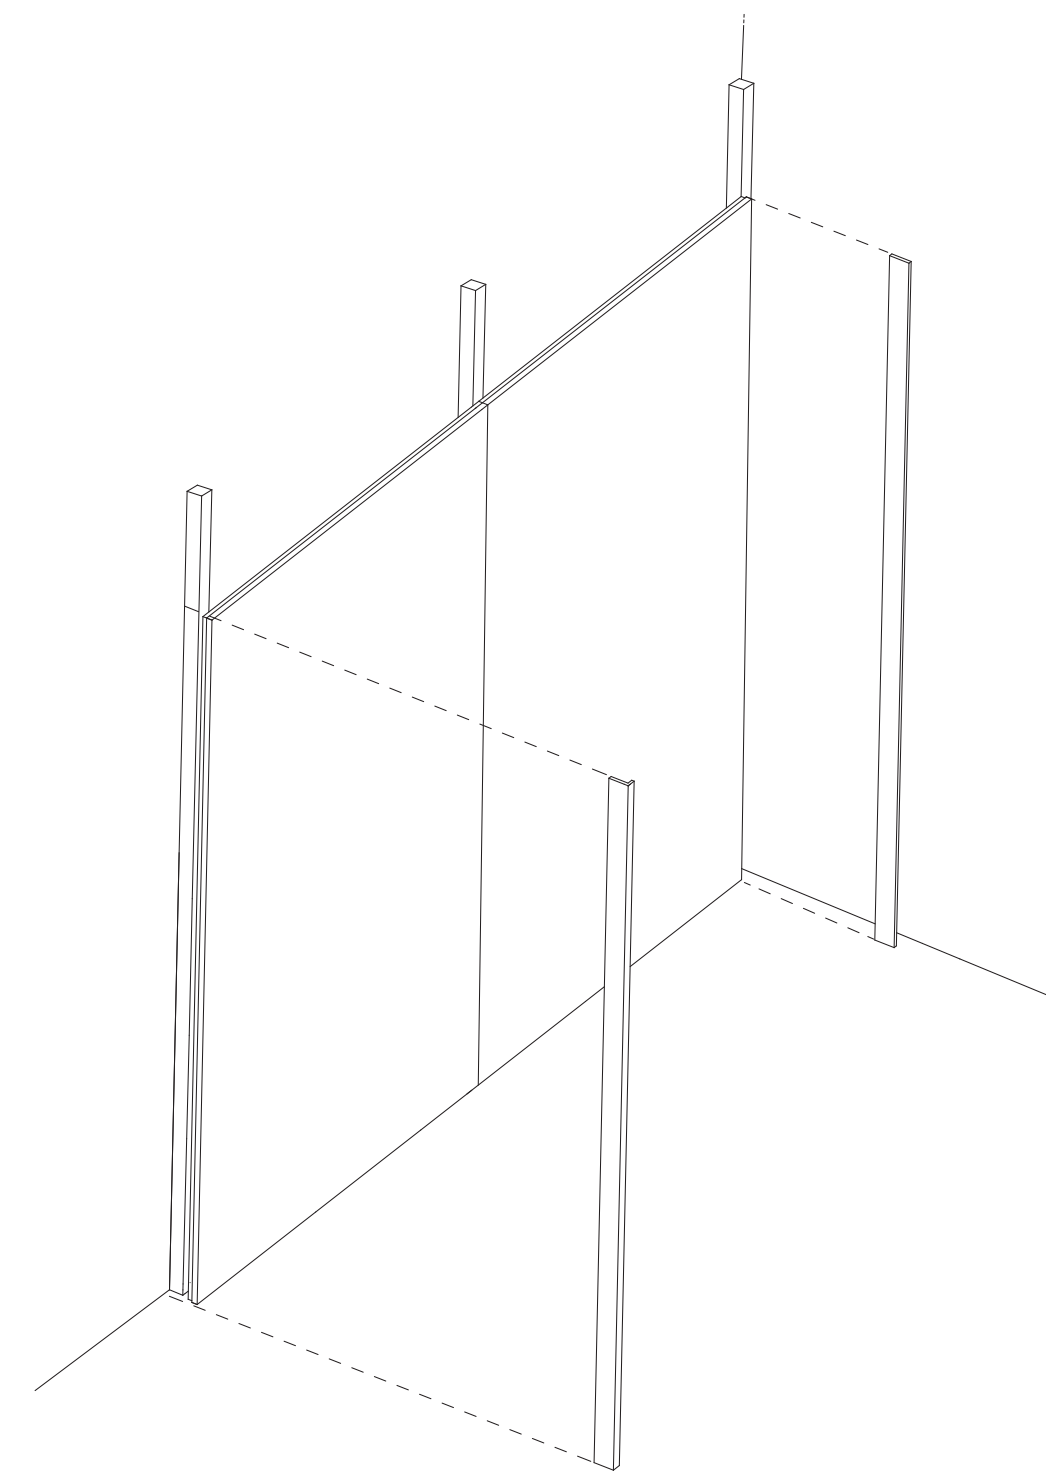

8

Αφού έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση των πάνελ, τοποθετήστε τα ειδικά ΚΑΘΕΤΑ εξαρτήματα τύπου “σοβατεπί” όπου κρίνετε απαραίτητο.


After completing the panel installation, place the special VERTICAL ‘skirting-type’ components wherever needed.

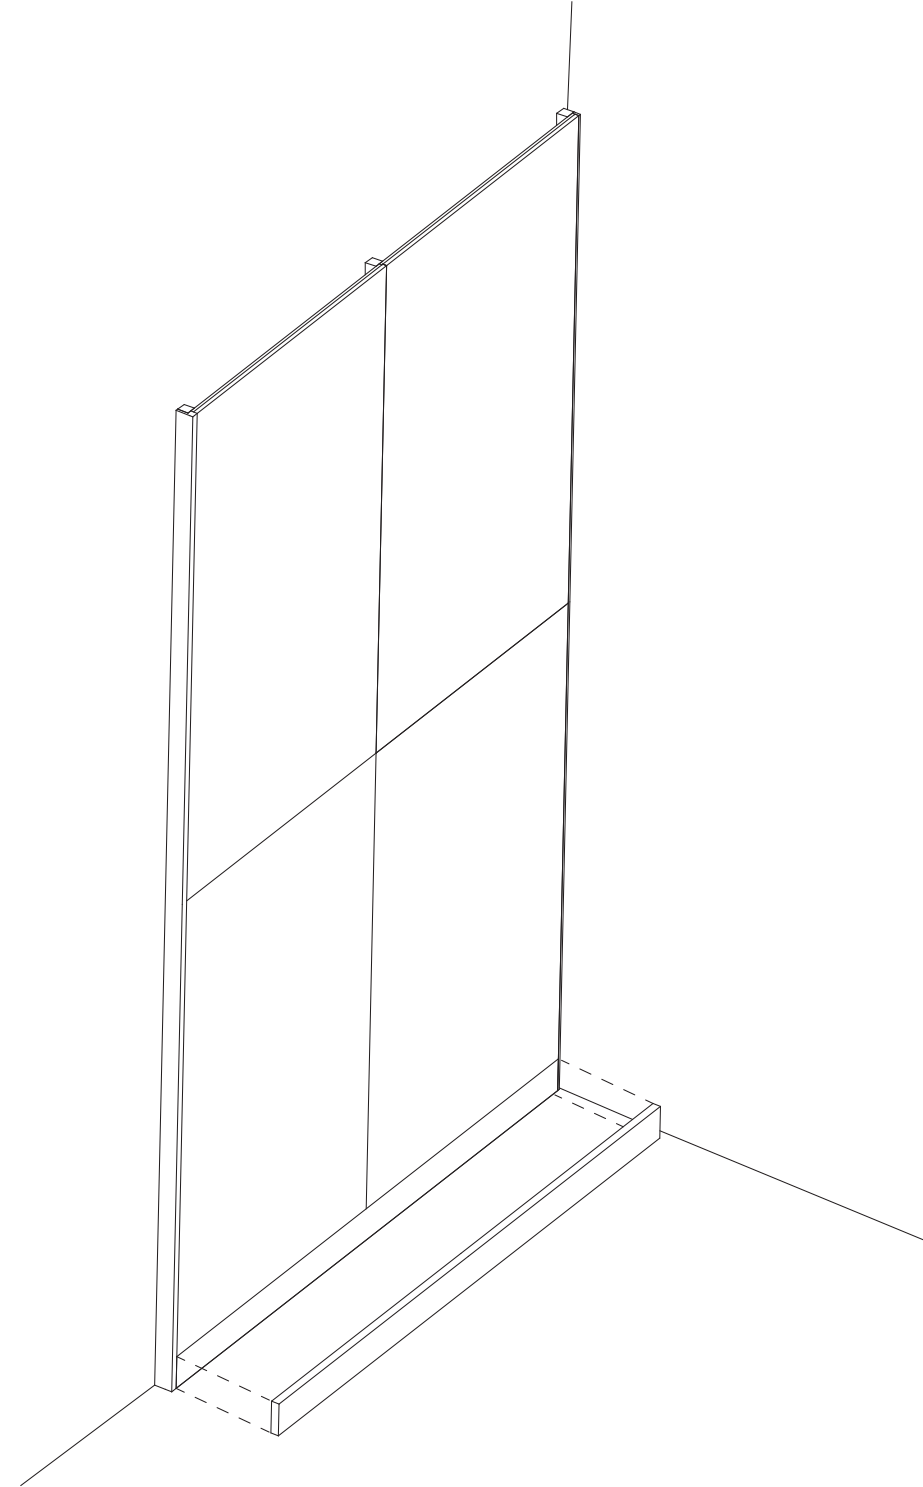

9

**Ομοίως, τοποθετήστε τα ειδικά ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
εξαρτήματα τύπου “σοβατεπί” όπου
κρίνετε απαραίτητο.**

Likewise, install the special HORIZONTAL
‘skirting-type’ components wherever needed.

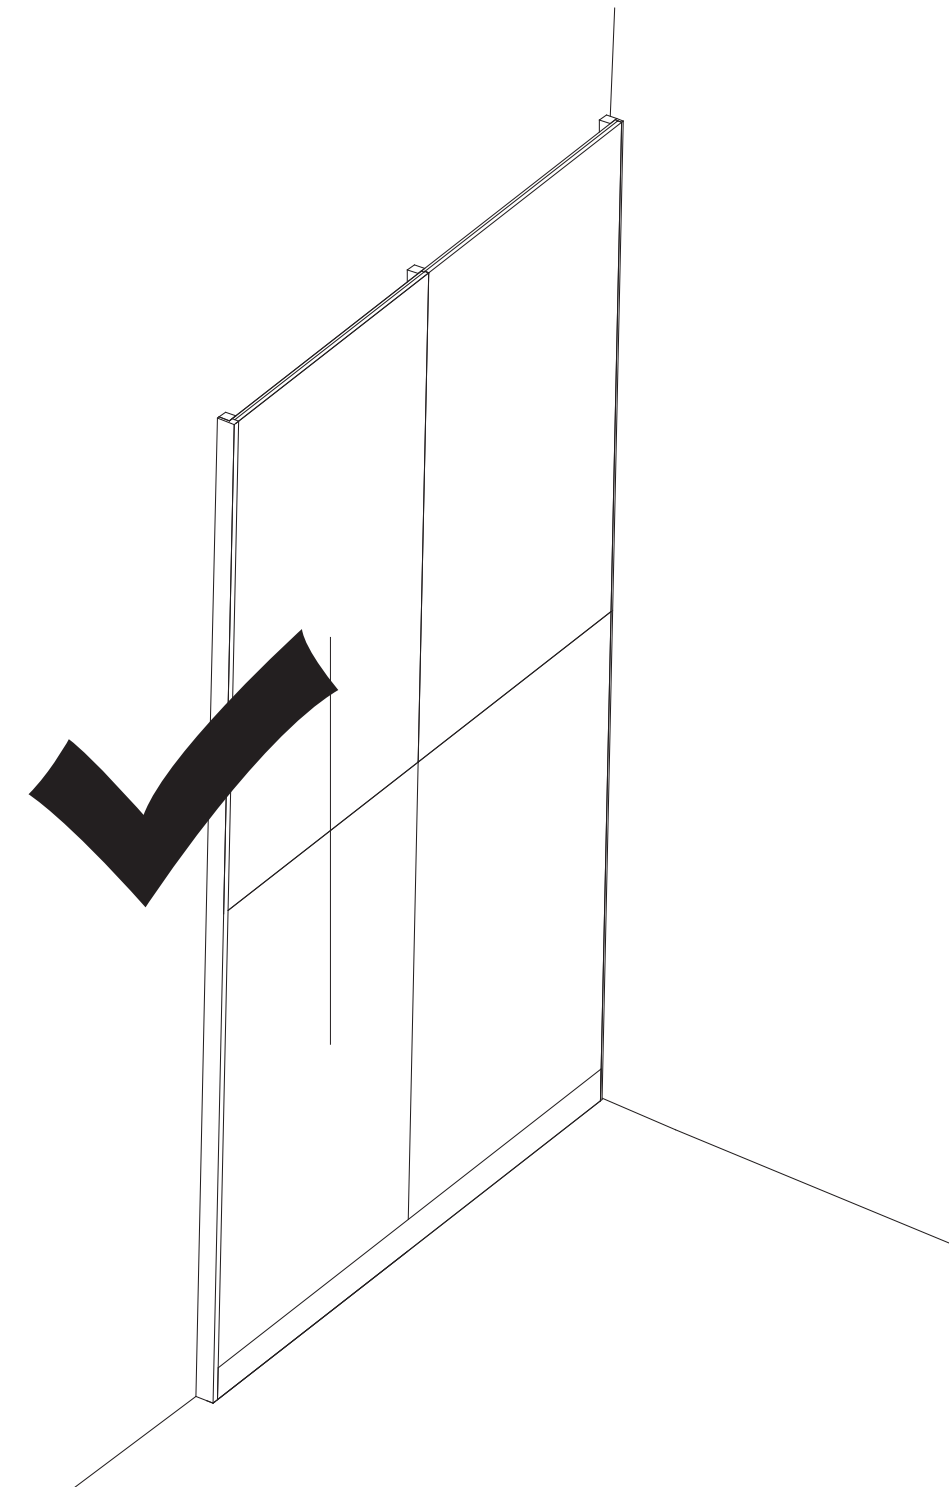

10

Η κατασκευή είναι έτοιμη.

The installation is complete.

Headquarters / Factory

19th km Thessaloniki - Lagadas Road
pc 57200, Lagadas, Thessaloniki, Greece
T +30 23940 22728

Athens Showroom

93 Trifilias St.
pc 11524, Ambelokipi, Athens, Greece
T +30 210 6921079

info@xylokat.gr



XYLOKAT

Quality Wood Solutions



www.xylokat.gr

     @xylokat